



# woom™ 4 SCHUTZBLECHE • FENDERS

## Kit

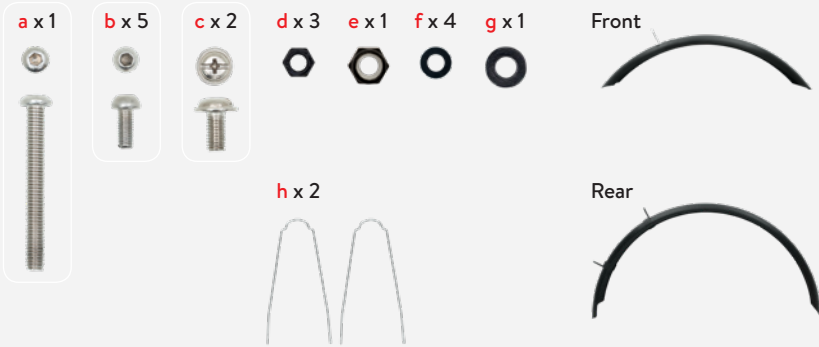


## Tools

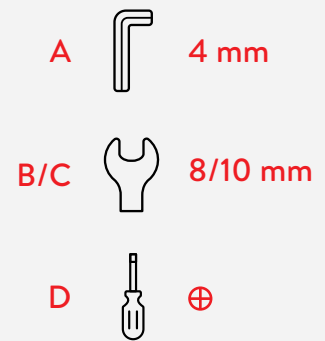

## Vorne / Front



c + h + f

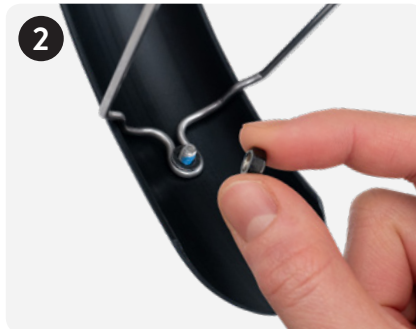

c + h + f + d



mit B + D festziehen  
tighten with B + D



a



a + g + e



mit A + C festziehen  
tighten with A + C




beidseitig b mit A befestigen  
tighten b on both sides with A

Video Montageanleitung  
Video assembly instructions




oder / or  
woombikes.com

## Hinten / Rear

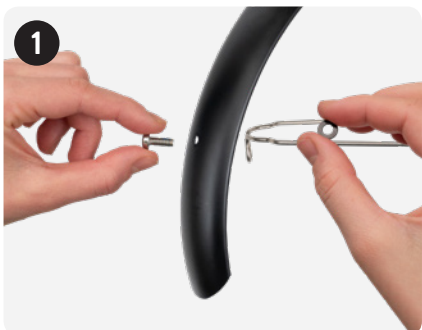


c + h + f

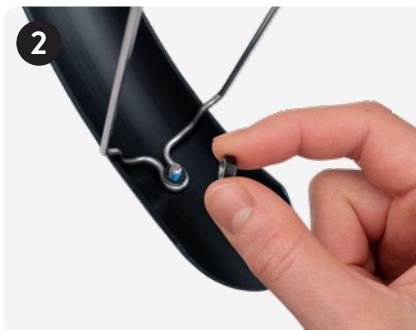

c + h + f + d



mit B + D festziehen  
tighten with B + D

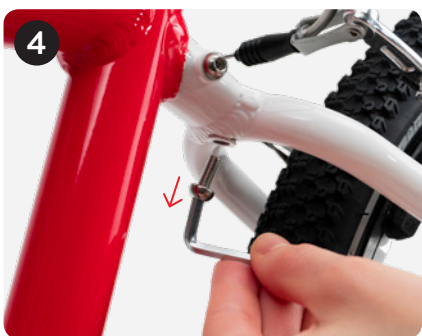


Schraube mit A abmontieren  
remove screw with A



b + f + d




mit B + A festziehen  
tighten with B + A

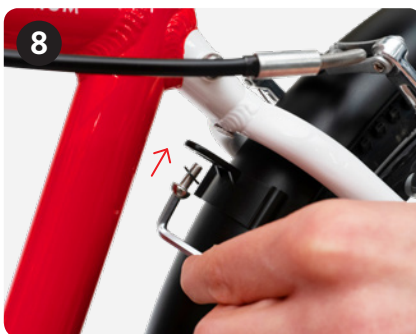

A + f



mit A festziehen  
tighten with A

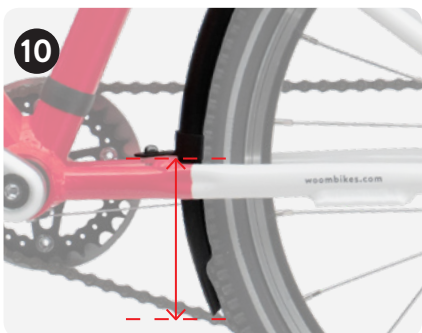

Abstand / distance: 5-8 cm!



beidseitig b mit A befestigen  
tighten b on both sides with A

Video Montageanleitung  
Video assembly instructions



oder / or  
woombikes.com